

# CCW

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :  
HONDA LEAD 100 cc.  
STAHL

Ref. 5725989-5725990

1) **Pivote**  
Cantidad: 1



2) **Tornillo allen M8X45**  
Cantidad: 1



3) **Arandela Ø8**  
Cantidad: 1



4)  **Tornillo antirrobo**  
Cantidad: 1



5) **Llave antirrobo**  
Cantidad: 1



6) **Tapó plástico**  
Cantidad: 1



### INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Desmontar el tornillo de fijación del fondo del cofre. (fig nº1).
- 2) Colocar el soporte antirrobo según figura nº2.
- 3) Fijar el soporte mediante el tornillo antirrobo suministrado y la llave especial suministrada. Fig nº3.
- 4) Colocar el tapón de plástico sobre el tornillo antirrobo según figura nº4.

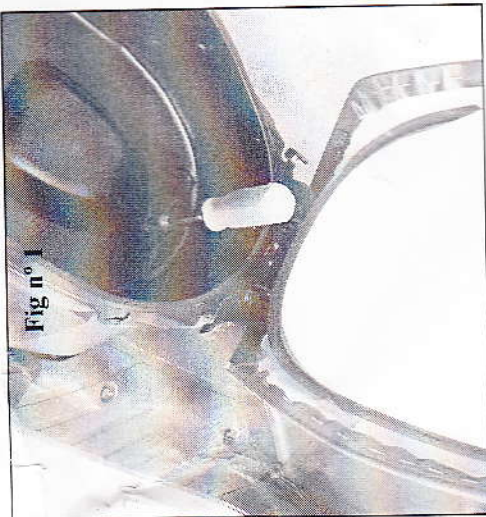


Fig nº 1

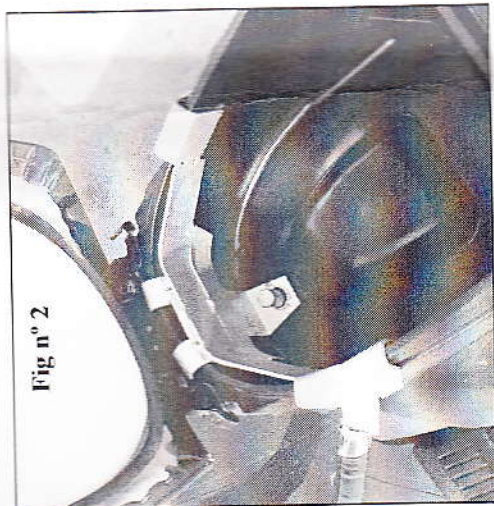


Fig nº 2



Fig nº 3

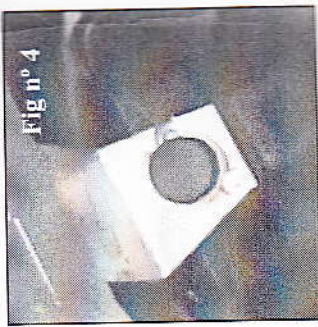


Fig nº 4

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE DEL MANILLAR

- 1) Recortar, en el extremo de la empuñadura de goma del manillar izquierdo, (según sentido de la marcha), un orificio centrado de 15 mm de diámetro .Fig nº5.
- 2) Taladrar en su parte central el manillar izquierdo con una broca de 6.75 mm y roscar el orificio a M8.
- 3) Montar el pivote manillar asegurándolo fuertemente mediante el tornillo allen suministrado. Fig nº 6.



Fig nº 5


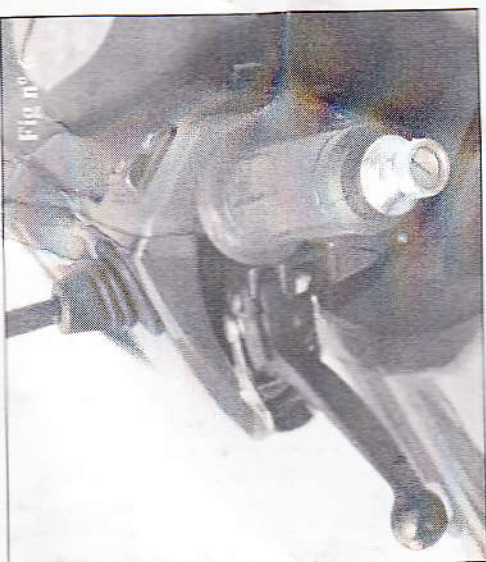


Fig nº 6

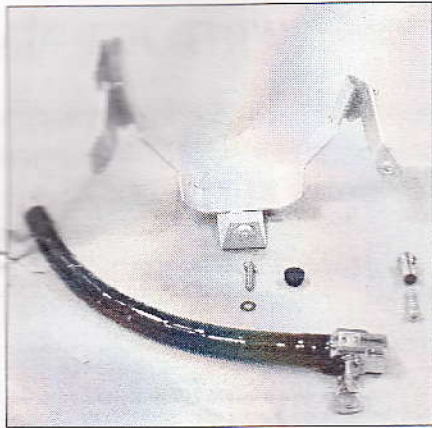

LUBRICAR SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!

IT-IC033 REV - 00

**CEM**