



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :


HONDA FORZA X/EX 250cc

STAHL


Ref. 5726228_5726229



1
Pivote
Cantidad : 1

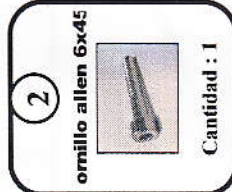

2
tornillo allen 6x45
Cantidad : 1

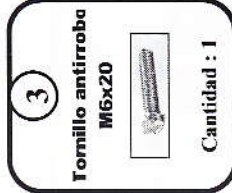


3
Tornillo antirrobo M6x20
Cantidad : 1




4
Tornillo antirrobo M6x30
Cantidad : 1



5
Arandela
Cantidad : 2

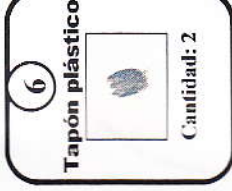

6
Tapón plástico
Cantidad: 2

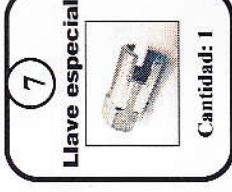

7
Llave especial
Cantidad: 1



8
Casquillo segur
Cantidad: 2











9
Tubo plástico
Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1- Quitar la tapicería interior del cofre, retirar el tornillo de fijación de la tapa de la batería y retirar la misma. Fig nº1
- 2- Retirar el tornillo que fija la tapa exterior de la bisagra del asiento. Fig nº2
- 3- Desmontar la parte superior del amortiguador del asiento según Fig nº3.
- 4- Quitar la tapa exterior que cubre la bisagra y retirar los tornillos de fijación de esta última al chasis. Fig nº4.
- 5- Una vez libre el asiento desmontaremos el soporte de fijación del amortiguador de éste. Fig nº5.
- 6- Se desmontaran los dos tornillos de la tapa interior del asiento y se retirará la misma para acceder a la bisagra. Fig nº6
- 7- Desmontar la bisagra del asiento liberando las tres tuercas y colocar el soporte del antirrobo centrado mediante los tres espárragos del asiento. Fig nº7
- 8- Colocar la bisagra sobre el soporte del antirrobo y volver a fijarla mediante las tuercas originales. Fig nº8
- 9- Volver a montar la tapa del asiento y fijar de nuevo el soporte del amortiguador, substituyendo uno de los tornillos originales de éste por una cazoleta una arandela de 6mm y un tornillo antirrobo que debe de apretarse mediante la llave especial entregada. Una vez apretado el tornillo se colocará un tapón de plástico sobre la cazoleta. Fig nº9
- 10- Colocar en su posición original el asiento y fijar la bisagra por el lado que aún resta libre colocando uno de los tornillos originales y un tornillo antirrobo junto con la cazoleta la arandela y finalmente el tapón de plástico. Fig nº10.
- 11- Colocar en su posición original la tapa exterior de la bisagra, volver a colocar el amortiguador en su ubicación superior y colocar de nuevo la tapa de la batería. Finalmente colocar la tapicería del cofre en su posición original.

INSTALACIÓN DEL PIVOTE EN EL MANILLAR

1. Desmontar el pivote del manillar izquierdo según orden de marcha del vehículo. Fig nº11
2. Montar el pivote suministrado mediante el tornillo allen M6x45. Fig nº12.

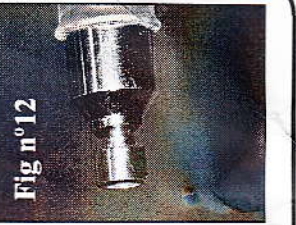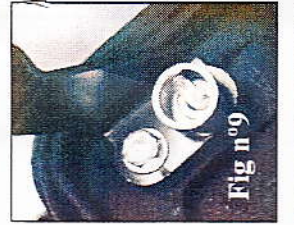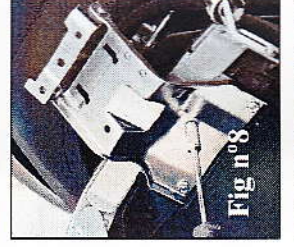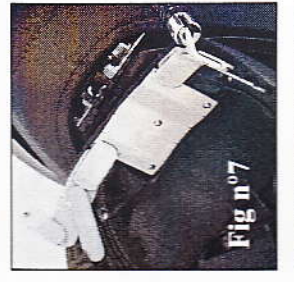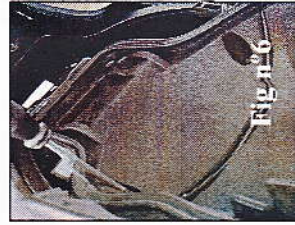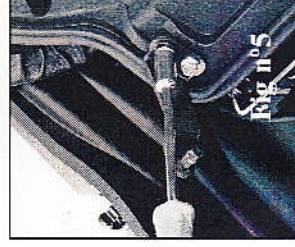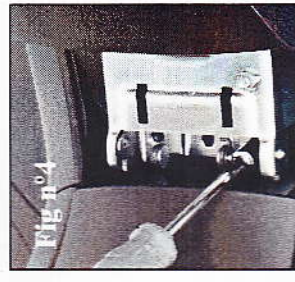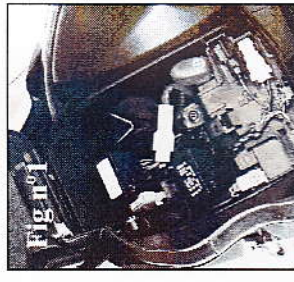



**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!**

IT-IC088 REV - 01



SISTEMA PATENTADO