




F.FABBRi ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

- Smontare specchi ed "Y"
- Smontare il parabrezza originale
- Sostituire i wellnut originali con quelli in dotazione
- Fissare il parabrezza negli attacchi centrali senza bloccare
- Montare le viti lungo il profilo
- Serrare i morsetti centrali senza deformare la lastra
- Rimontare "Y" e specchi

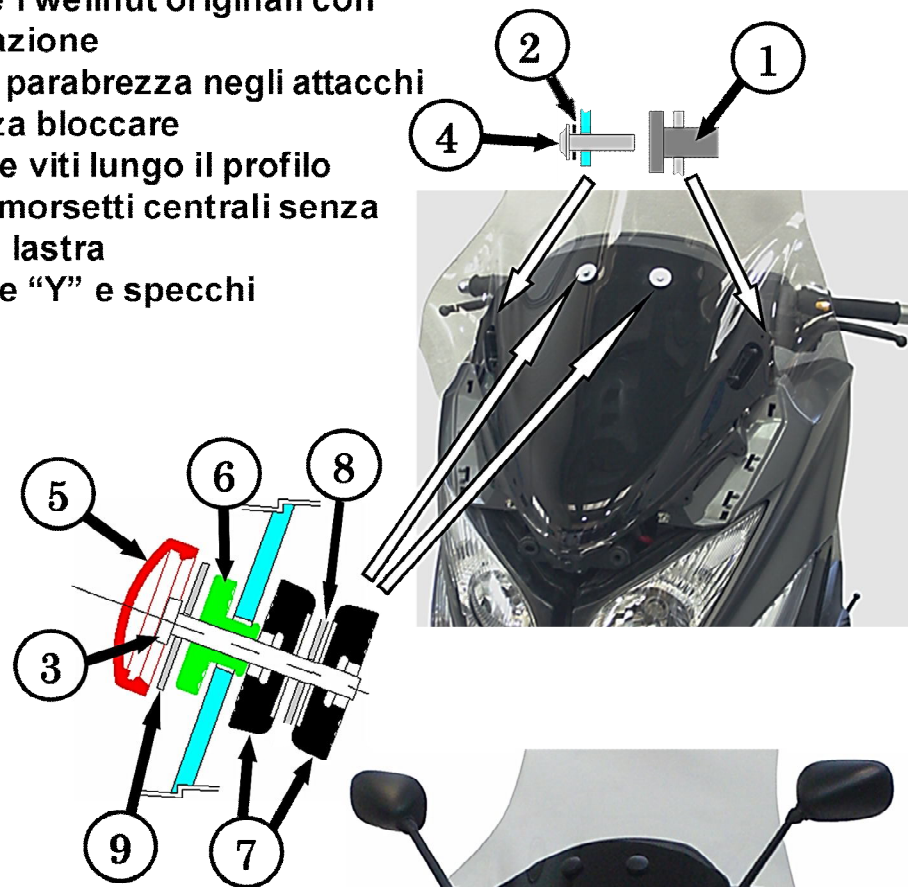

Descrizione	Q.tà	Pos.
Wellnut M5 base Larga	2	1
Rondella in Nylon nera	2	2
Vite TE M6 x 35 zn bianca	2	3
Vite TBEIFL M5 x 25 zn nera	2	4
Cappucci Anteriori	2	5
Gommino Esterno	2	6
Gommino Interno	4	7
Rondella Piana 6 x 24	2	8
Rondella Piana 6 x 32	2	9

