

SYM JOYRIDE 200 EVO art.2635-X att 2637/E

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

1) Avvitare le piastre n°1 DX(bollino verde) e SX (bollino rosso) senza stringere.


2) Avvitare la vite n° 7 (dx o sx indifferente) senza stringere.

3) Forzare leggermente la vite n° 7 opposta verso il fissaggio ed avvitare senza stringere.

4) Inserire tra lastra e staffa i particolari n°10 e n°11 controllando l' esatto montaggio(se si inverte l' ordine gomma/ rondella il parabrezza non si monta).

5) Inserire sulla lastra il gruppo formato dal numero 9, 12 e 16, quindi avvitare.

6) Stringere le viti laterali (7) e della lastra (16), per ultime quelle dellae piastre (2), finire con il coperchio esterno 13.

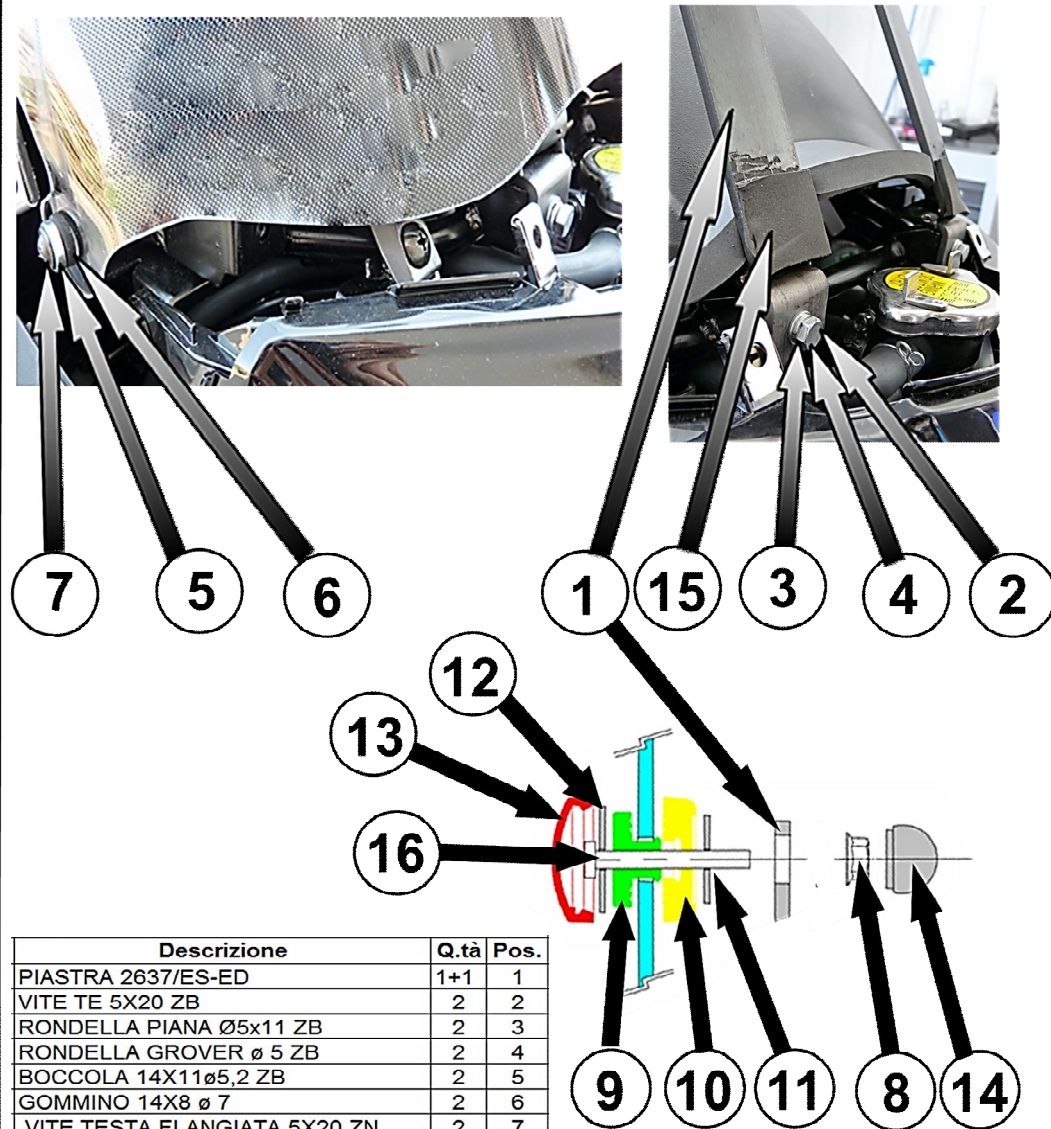

Descrizione	Q.tà	Pos.
PIASTRA 2637/ES-ED	1+1	1
VITE TE 5X20 ZB	2	2
RONDELLA PIANA Ø5x11 ZB	2	3
RONDELLA GROVER ø 5 ZB	2	4
BOCCOLA 14X11ø5,2 ZB	2	5
GOMMINO 14X8 ø 7	2	6
VITE TESTA FLANGIATA 5X20 ZN	2	7
DADO FLANGIATO DENTELLATO M5	2	8
GOMMINO ESTERNO	2	9
GOMMINO INTERNO	2	10
RONDELLA 6,6X24X2 ZB	2	11
RONDELLA 6X30X1,5 ZB	2	12
COPERCHIO ESTERNO	2	13
COPRIDADO	2	14
MOUSSE ADESIVA25X25X2	2	15
VITE TESTA CROCE 5X30 ZB	2	16

F.FABBRİ ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY

Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670 212

www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato