


Kymco Xciting 300-500 '09 Art. **2680/EX** (att.2682/E)
 Art. **2683/LD Summer**(att.2682/E)



← **2680/EX**




2683/LD SUMMER
 LUCEDENTRO

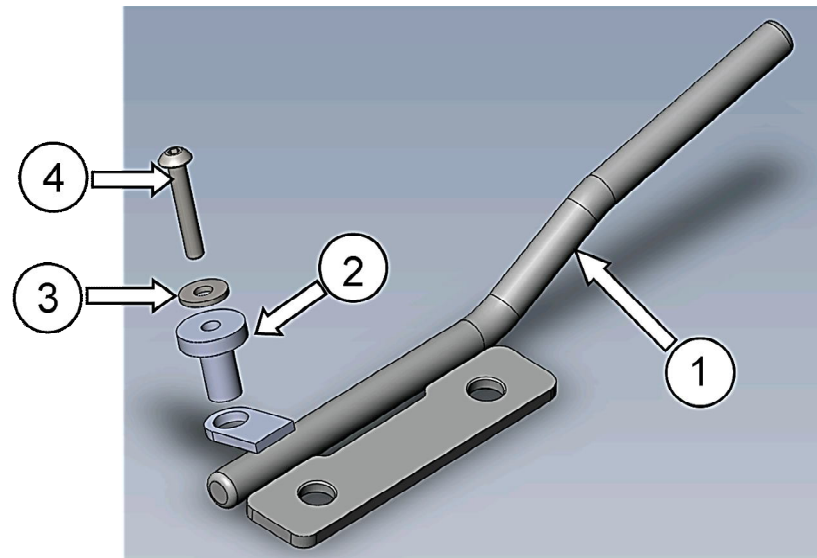

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) dopo aver smontato il parabrezza originale, montare i supporti facendo attenzione che l' asta sia rivolta verso l' esterno, fissandole utilizzando i 4 bulloni originali
- 2) inserire il wellnut nell' apposito piastrino
- 3) preassemblare sul parabrezza il kit come mostrato in figura a lato
- 4) inserire il parabrezza sulle aste facendo attenzione affinché il taglio della fascetta sia rivolto verso verso l' interno e fissare la parte inferiore con le viti in dotazione
- 5) serrare tutta la bulloneria

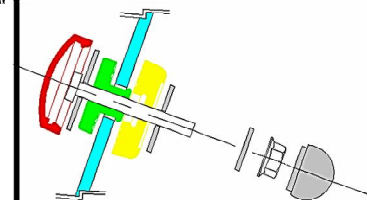

Elenco bulloneria Kymco Xciting 300-500 '09

| Descrizione | Q.tà | Pos. |
|---|------|------|
| Supporto nero DX + SX | 1+1 | 1 |
| Wellnut base larga | 2 | 2 |
| Rondella nylon nera 5 | 2 | 3 |
| Vite TBEIFL M 5 x 25 nera | 2 | 4 |
| Mezza borchia in gomma con 2 fascette da 11 | 1 | |